





LISTA DE PIEZAS

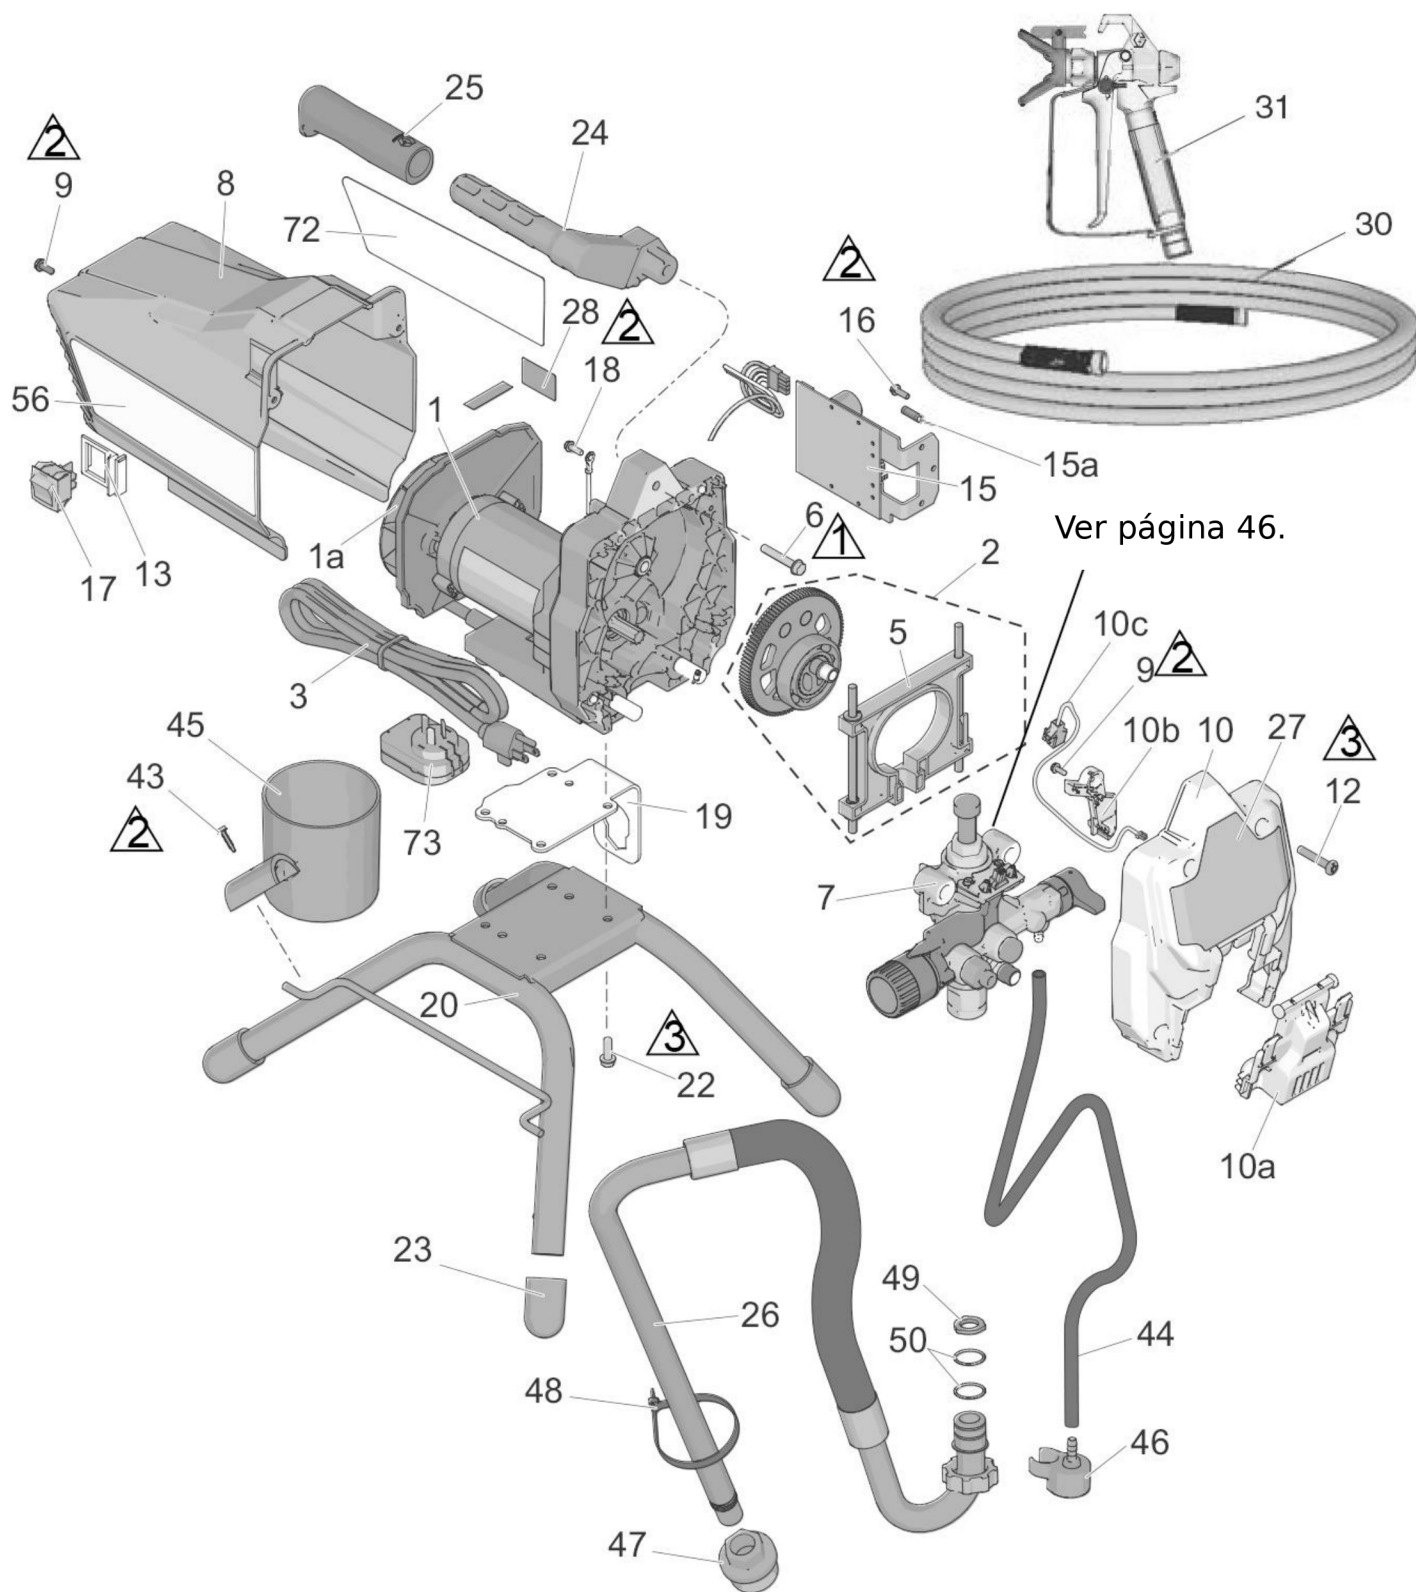

PULVERIZADOR X190

Ref.	Pieza / descripción	Cant.	Ref.	Pieza / descripción	Cant.
1	KIT, motor (incluye 1a) 120 V, modelo 17H211 230 V, modelo 17H214	1 1	20	BASTIDOR, soporte de piso	1
1a	KIT, ventilador 120 V, modelo 17H211 230 V, modelo 17H214	1 1	22	TORNILLO, cabeza hexagonal con arandela, autorroscante	4
2	KIT, engranaje y yugo (incluye 5)	1	23	TAPÓN, pata	4
3	CABLE, alimentación 120 V, modelo 17H211 230 V, modelo 17H214	1 1	24	MANIJA, pulverizador	1
5	KIT, yugo	1	25	EMPUÑADURA, manija	1
6	TORNILLO, máquina, cabeza hexagonal con arandela	1	26	TUBO, succión, conjunto (incluye 47, 49 y 50)	1
7	BOMBA, desplazamiento	1	27	ETIQUETA, frontal	1
8	PROTECTOR, motor (incluye 9 y 56)	1	30	MANGUERA, acoplada, 1/4 pulg. x 50 pies Modelo 17H211 Modelo 17H214	1 1
9	TORNILLO, máquina, cabeza hexagonal con arandela, 10-24 x 0,5 pulg.	3	31	PISTOLA, pulverización, SG3 Modelo 17H211 Modelo 17H214	1 1
10	KIT, cubierta frontal (incluye 9, 10a, 10b, 10c y 12)	1	43	TORNILLO, autoperforante, cabeza hexagonal con arandela	1
10a	CUBIERTA, bomba, con traba	1	44	TUBO, drenaje (incluye 46 y 48)	1
10b	CUBIERTA, cableado	1	45	RECIPIENTE, succión/drenaje	1
10c	CABLE, puente de placa PC	1	46	DEFLECTOR, estriado	1
12	TORNILLO, máquina, Torx, cabeza alomada	4	47	FILTRO, 7/8-14	1
13	INTERRUPTOR, soporte	1	48	ABRAZADERA, sujeción	1
15	KIT, control (incluye 15a y 16) 120 V, modelo 17H211 230 V, modelo 17H214	1 1	49	ARANDELA, manguera	1
15a	FUSIBLE, 12,5 A, acción lenta	1	50	JUNTA TÓRICA	2
16	TORNILLO, Plastite	1	56▲	ETIQUETA, advertencia Modelo 17H211 Modelo 17H214	1 1
17	INTERRUPTOR, basculante	1	57▲	TARJETA, alerta médica (no mostrada) EN, ES, FR EN, ZH, KO	1 1
18	TORNILLO, máquina, ranurado, cabeza hexagonal con arandela	1	72	ETIQUETA, lateral, GX 19	1
19	PLACA, soporte del motor	1	73	ADAPTADOR, convertidor (solo modelo 17H214)	1

▲ Las etiquetas, tarjetas y rótulos de peligro y advertencia de reemplazo están disponibles sin costo.

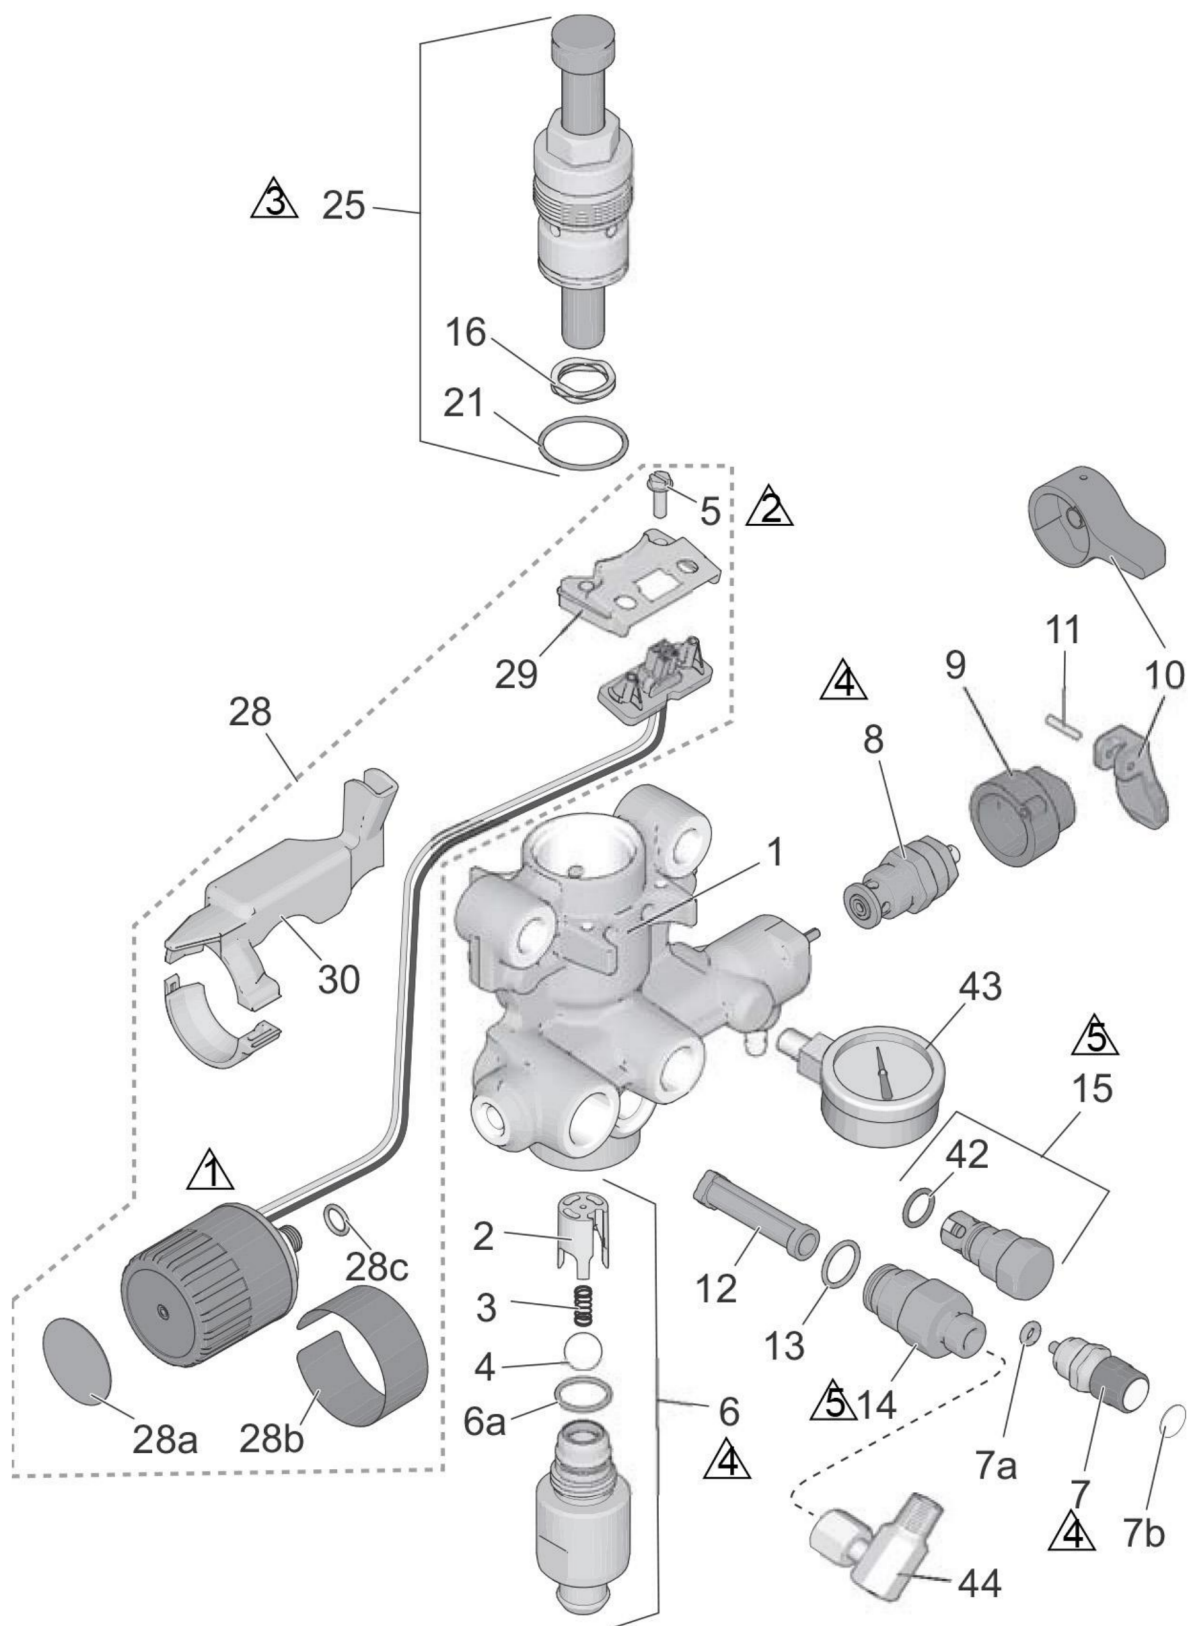

Ref.	Pieza / descripción	Cant.	Ref.	Pieza / descripción	Cant.
1	CUERPO, bomba	1	12	KIT, filtro (no instalado en todos los modelos)	1
2	GUÍA, bola	1	13	JUNTA TÓRICA	1
3	RESORTE, compresión	1	14	KIT, reparación de salida (incluye 12 y 13)	1
4	BOLA, 0,5 pulg.	1	15	KIT, reparación de válvula de salida (incluye 42)	1
5	TORNILLO, máquina, ranurado, cabeza hexagonal con arandela	2	16	RESORTE, válvula	1
6	KIT, cuerpo de entrada (incluye 2, 3, 4 y 6a)	1	21	JUNTA TÓRICA	1
	Modelos 24Y680, 17G183, 17H218, 17H219, 17H221	1	25	KIT, reparación de bomba de pistón (incluye 16 y 21)	1
	Modelos 17H211, 17H214		28	KIT, control de presión (incluye 5, 28a, 28b, 28c, 29 y 30)	1
	Modelos 17F924, 17G184, 17H222, 17H223			Modelos 17H211, 17H214	1
6a	JUNTA TÓRICA	1		Modelos 24Y680, 17F924, 17G183, 17G184, 17H218, 17H219, 17H221, 17H222, 17H223	
7	KIT, PushPrime (incluye 7a y 7b)	1	28a	ETIQUETA, control	1
7a	JUNTA TÓRICA	1	28b	ETIQUETA, control	1
7b	ETIQUETA, PushPrime	1	28c	JUNTA TÓRICA	1
8	KIT, válvula de drenaje (incluye 9, 10 y 11)	1	29	SOPORTE, conector eléctrico	1
	Modelos 17H211, 17H214	1	30	KIT, protector de cableado	1
	Modelos 24Y680, 17F924, 17G183, 17G184, 17H218, 17H219, 17H221, 17H222, 17H223			Modelos 17H211, 17H214	1
9	BASE, válvula			Modelos 24Y680, 17F924, 17G183, 17G184, 17H218, 17H219, 17H221, 17H222, 17H223	1
	Modelos 17H211, 17H214	1	42	JUNTA TÓRICA	1
10	MANIJA, válvula de drenaje		43	MANÓMETRO, presión	
	Modelos 17H211, 17H214	1		Modelos 17F924, 17G184, 17H222, 17H223	1
	Modelos 24Y680, 17F924, 17G183, 17G184, 17H218, 17H219, 17H221, 17H222, 17H223	1	44	RACOR, giratorio	
	Incluye 11			Modelos 17F924, 17G184, 17H222, 17H223	1
11	PASADOR, ranurado				
	Modelos 17H211, 17H214	1			